Instructions de montage et d'utilisation

Version 1.1

Crochet d'ancrage DW 15 mm

Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles renferment.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.

Comparez le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.ag/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifiez par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Après un dommage, un choc ou si des pièces tordues sont constatées, le produit est à retirer de la circulation.
- Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contactez le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Important:

- Le crochet d'ancrage DW 15 mm ne doit être sollicité que dans le sens de charge de l'élingue de grue.
- Une sollicitation inappropriée peut survenir dans le cas d'élingues à plusieurs brins si l'on ne veille pas à un alignement correct.

Domaine d'application:

Le crochet d'ancrage DW 15 mm sert à lever des charges et est complètement vissé dans l'ancrage DW correspondant.

Avertissements:

Évitez les applications inappropriées

Gare aux charges suspendues

Faites attention à la capacité de charge en fonction de l'angle!

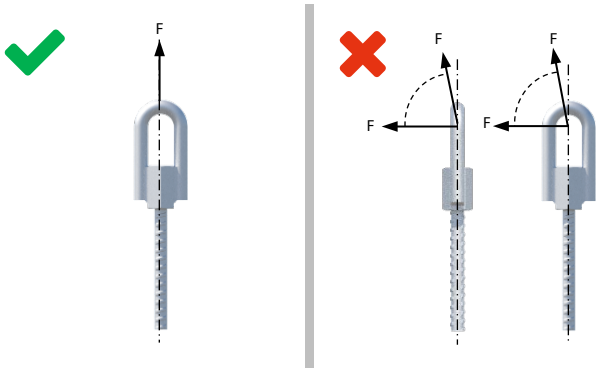

Caractéristiques techniques:

Nº art.	Désignation	Photo
5606	Crochet d'ancrage DW 15 mm Longueur 14 cm	
5607	Crochet d'ancrage DW 15 mm Longueur 9 cm	

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Traduction des instructions de montage et d'utilisation originales allemandes
V 1.1 / 27.08.2020 / ZP / B01012.fr

Charge maximale G en tonnes pour différents types d'élingage:

- Facteur de sécurité: 4:1.
- La capacité de charge indiquée s'applique à la charge dans le plan de l'anneau.
- Angle de montage α = 90 °.

Crochet d'ancrage DW 15 mm, longueur 9 cm, art. n° 5607:

Type d'élingage	G	Type d'élingage	G
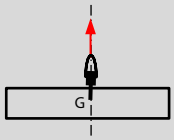 Nombre de brins: 1	1. 75 to	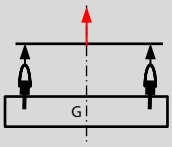 Nombre de brins: 2	3.50 to

Crochet d'ancrage DW 15 mm, longueur 14 cm, art. n° 5606:

Type d'élingage	G	Type d'élingage	G
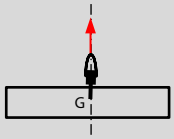 Nombre de brins: 1	2. 25 to	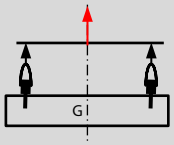 Nombre de brins: 2	4.50 to

Procédure de montage:

L'angle de pose des ancrages doit être α = 90 ° par rapport à la surface du béton.
La mise en place des ancrages est indiquée dans les instructions de montage et d'utilisation correspondantes (voir sous «Assortiment de produits»).

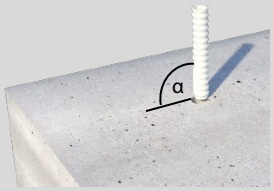

Le crochet d'ancrage doit être complètement vissé dans l'ancrage DW.

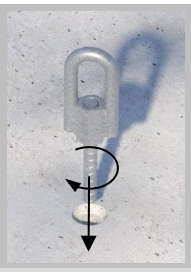

Les crochets d'ancrage doivent être alignés dans le sens de charge de l'élingue de grue. La direction de charge de l'élingue de la grue ne doit pas être inférieure à α = 90°.

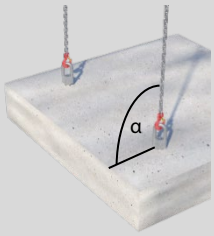

Assortiment de produits:

Crochet d'ancrage DW 15 mm, longueur 9 cm, art. n° 5607:

Désignation	Article	Photo
Douille d'ancrage UNO DW 15 mm (instructions de montage et d'utilisation Douille d'ancrage UNO / UNO Ankerfix DW 15 mm , nº doc. B07004)	5604	
UNO Ankerfix DW 15 mm (instructions de montage et d'utilisation Douille d'ancrage Uno / Uno Ankerfix DW 15 mm , nº doc. B07004)	5604A	
Douille d'ancrage V2A DW 15 mm (Instructions d'utilisation Douille d'ancrage V2A DW 15 mm, nº doc. B07003)	5601	

pour crochet d'ancrage DW 15 mm, longueur 14 cm, art. n° 5606

Désignation	Article	Photo
Douille d'ancrage FiberTec DW 15 mm avec cône (instructions de montage et d'utilisation Douille d'ancrage FiberTec, nº doc B07009)	5560	
Douille à sceller FiberTec DW 15 mm (instructions de montage et d'utilisation Douille à sceller Fiber Tec DW 15 mm, nº doc. B07005)	5550	
Douille à sceller V2A DW 15 mm (instructions de montage et d'utilisation Montant, nº doc. B07007)	5610	

Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

Entretien:

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifiez par contrôle visuel que le produit est en parfait état.
Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants.
Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage:

- Pièces métalliques:
  présence de déformations, pincements et fissures.
- La vis à anneau DW 15 mm ne doit être sollicitée que dans le sens de charge de l'élingue de grue.
- La vis à anneau est complètement serrée.

Contrôle quotidien:

Avant toute utilisation, le produit doit être vérifié par un spécialiste conformément aux points de contrôle mentionnés plus haut.

En cas de doute sur la sécurité du produit, il faut immédiatement arrêter de l'utiliser.

Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Un recyclage suppose une séparation appropriée des matériaux. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.